



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ / automatické / Speciální 20060

NÁVOD K POUŽITÍ | NÁVOD NA POUŽITIE




0,50 - 6,00 mm² | AWG 20 - 10


 Ergonomické automatické odizolovací kleště pro pevné i lankové vodiče 0,5 - 6,00 mm². Není nutné žádné nastavování průřezu vodiče. Stríhací nož pro průřez až do AWG 12 | 3,3 mm² (CU). Nastavitelný doraz délky odizolování 5-18 mm.

 Ergonomické automatické odizolovacie kliešte pre pevné i lankové vodiče 0,5 - 6,00 mm². Nie je nutné žiadne nastavovanie prierezu vodiča. Strihacie nože pre prierez až do AWG 12 | 3,3 mm² (CU). Nastavitelný doraz dĺžky odizolovania 5-18 mm.



A

 Nastavitelný doraz délky odizolování 5-18 mm. Prosím, zatlačte plastovou zarážku a přesuňte ji do správné polohy.

 Nastavitelný doraz dĺžky odizolovania 5-18 mm. Prosím, zatlačte plastovú zarážku a presuňte do požadovanej polohy.




B


 Vložte vodič do kleští a zmačkněte rukojeti, poté je odizolování hotovo.


 Vložte vodič do klieští a stlačte rukoväť, odizolovanie je hotové.



C

 Chcete-li zkrátit délku vodiče, vložte vodič do nůžek, zmačkněte rukojeti, poté je zkrácení hotovo. Pozor, maximální možný stříh vodiče do 3,3 mm² / AWG 12.

 Pokiaľ chcete skrátiť dĺžku vodiča, vložte vodič do strihacej časti, stlačte rukoväť, hotovo. Pozor na veľkosť vodiča, maximálny možný strih je do 3,3 mm² / AWG 12

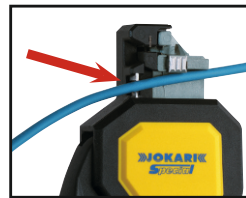

 **UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte kleště na elektrických obvodech pod napětím nebo v jejich blízkosti.**

 **UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte kliešte na elektrických obvodoch pod napätím, alebo v jeho blízkosti.**

VIDEONÁVOD

